



A MATTER OF TASTE

## Air fryer smart 8L



BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - BRUGSANVISNING -  
KÄYTTÖOHJE – USER MANUAL

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK  
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK  
LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG  
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN  
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

## **AIR FRYER INFORMATION**

Your new air fryer allows you to prepare your favourite ingredients and snacks in a healthier way.

The air fryer uses hot air in combination with high-speed air circulation system (rapid hot air) and a grill function to prepare a variety of tasty dishes in a healthy, fast and easy way.

Your ingredients are heated from all sides at once and there is no need to add oil to most of them.

## **SAFETY MEASURES**

Read this user manual carefully before using the appliance and save it for future reference.

### **Danger**


- Do not immerse the main unit in water or rinse with running tap water, as it contains electrical components.
- Do not allow water or other liquid to enter the appliance in order to avoid the risk of electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket in order to prevent it from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and outlet openings while the appliance is in operation.
- Do not fill the basket with oil, as this may cause a fire hazard.
- Do not touch the inside of the appliance while it is in operation.

### **Warning**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Check if the power source indicated on the appliance corresponds to the power source in your home before connecting the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself are damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance or touch the control panel with wet hands.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is connected to the wall socket properly.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not place the appliance on or near combustible materials, such as tablecloths or curtains.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Allow a minimum distance of 10cm on the back and sides, and other 10cm of distance in the upper part of the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not let the appliance unattended while in operation.
- During operation, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and the air outlet openings. Also beware of hot air and steam when removing the cooking tray from the appliance.
- The most accessible surfaces may become hot during use.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait until smoke emission stops before removing the cooking tray from the appliance.


## Caution

-  caution, hot surface.
- Place the appliance on a horizontal, flat and stable surface.

- This appliance is only intended for household use. It is not designed to be used in some environments, such as shops of home appliances, offices or work environments. It is neither intended to be used by clients in hotels, bed and breakfasts and other residential environments.
- If the appliance is used improperly, for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee shall become invalid and we could refuse any liability for damages caused.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance to cool down for approx. 30 minutes before using or cleaning it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden-yellow instead of dark or brown. Remove burnt food scraps.
- The appliance has a micro-switch inside so that, when pulling out the cooking tray during operation, the appliance will be shut-off automatically

## PRODUCT DESCRIPTION


### Product

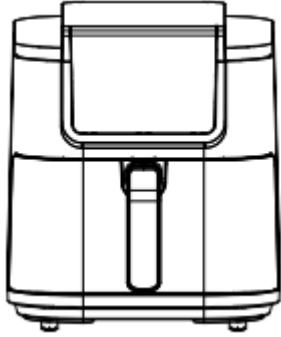

Main Unit




Basket

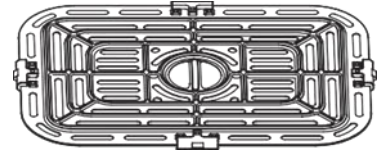

Frying plate

### Control Panel

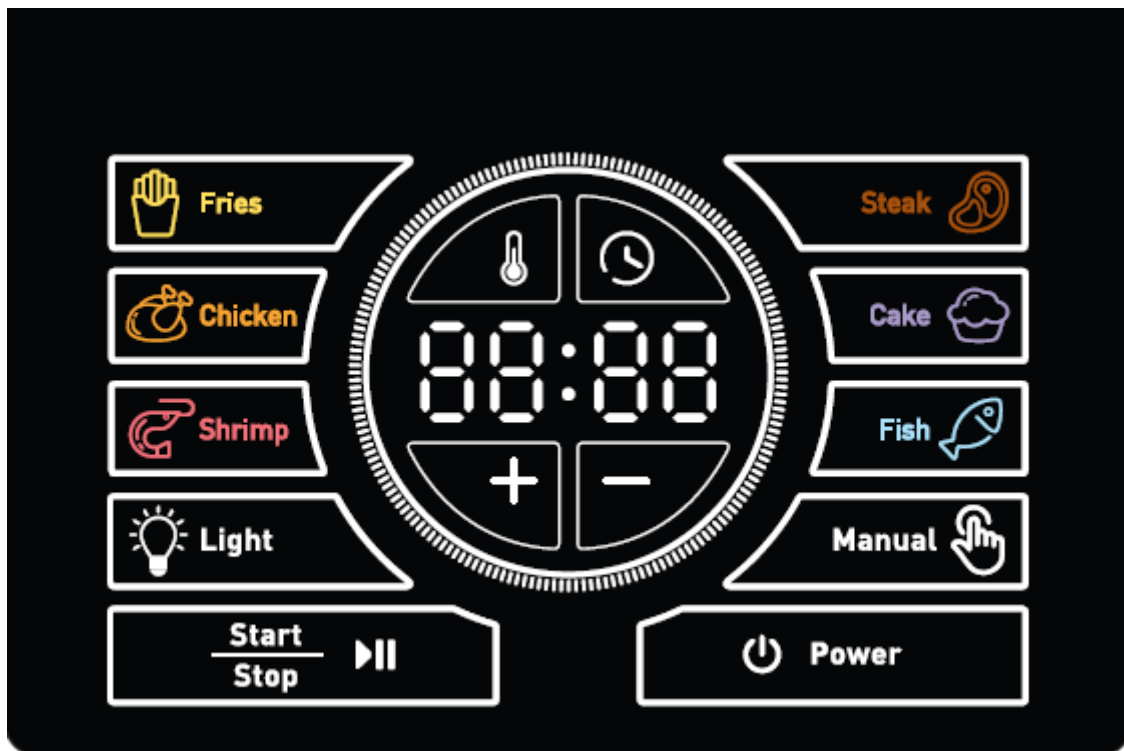

## HOW TO USE

### FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance.
- Thoroughly clean the basket and frying plate with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.

***This is an air fryer that works with hot air. Do not fill the cooking tray with oil or frying fat.***


### PREPARATION BEFORE USE

- Place the appliance on a stable, horizontal and flat surface.
  - Do not place the appliance on surfaces that are not heat resistant.
- Note:** the basket **MUST** be put into the appliance properly. Otherwise, the appliance will not work.
- Take the mains cord and plug it into the wall socket.
  - Do not fill the basket with oil or any other liquid.
  - Do not put anything on top of the appliance.
  - Do not put anything on the air inlet located on the top of the appliance and on the backside air outlet. This disrupts the airflow and affects the hot air frying result.

### Preparation




Place appliance in a stable position and

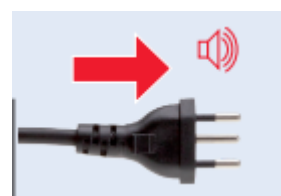

plug in


### Prepare

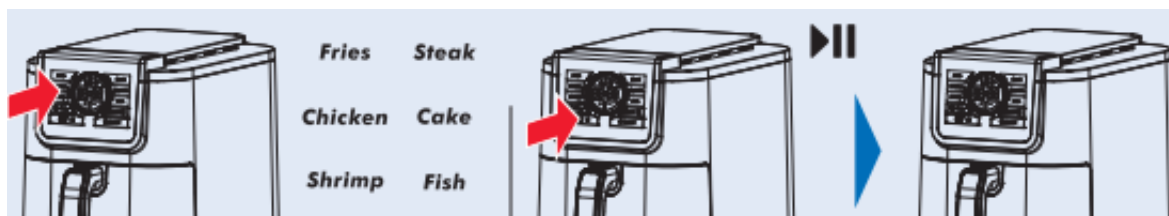

Smart preparation: select the appropriate menu - Start Smart calculation-Time (countdown) is displayed


**! Do not cover the appliance during operation – the air flow will be interrupted and the frying results will be impaired.**

**After processing food**

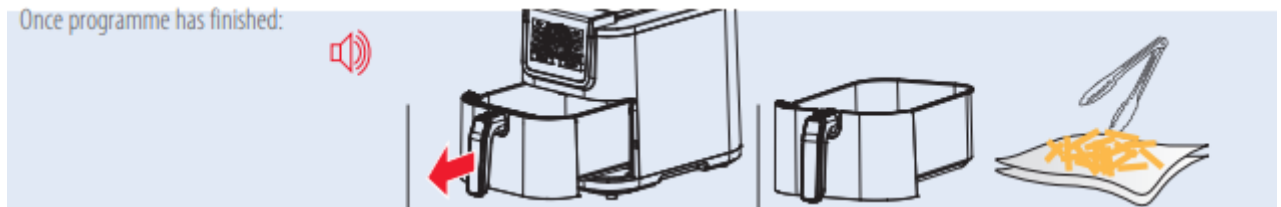

Once programme has finished: Device cools down – standby mode. Remove the basket. Remove fried food

Always use with **Frying plate**

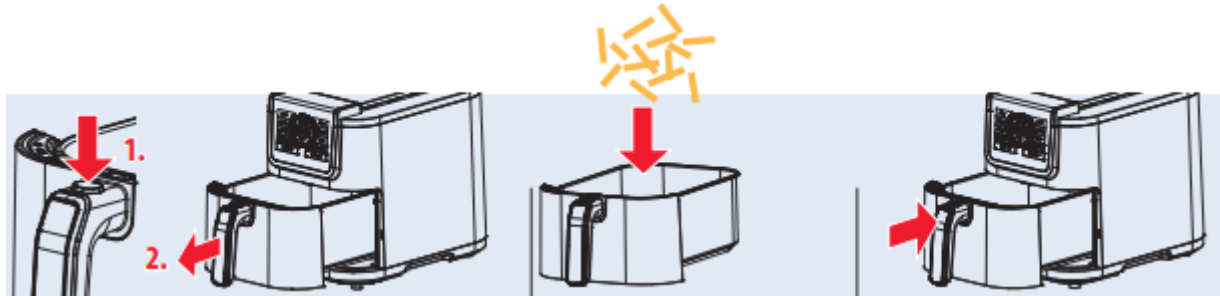


Remove the basket. Fill with food for deep frying. Push in the basket.



At 2/3 cooking time: Turn the food. Manual preparation: set temperature and time, press start. Pause: press again. Time stops and continues automatically when you press start again. Temp. and time are adjustable while baking. Manual is without reminder to turn the food.



If necessary, fry the food longer. Allow the basket to cool properly. Unplug, allow the device to cool properly

Press the light icon  to turn on or turn off the light.

### Smart preparation settings

Mode	Volume	Temperature / Deep frying time (min.) .)
French Fries	50-500g	Smart setting
Drumsticks	50-500g	Smart setting
Steak	50-400g	Smart setting
Shrimp	50-400g	Smart setting
Cake	40-320g	Smart setting
Manual	/	Manual setting

## CLEANING

- Clean the appliance after every use.
- Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean both frying plate and basket, as these may damage the non-stick coating.
- Remove the mains plug from the wall socket and let the appliance to cool down. Note: Remove the basket to let the air fryer to cool down more quickly.
- Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- Clean the frying plate and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. You can use a degreasing liquid to remove any remaining dirt.  
**Tip:** If dirt is stuck into the basket or the bottom of the frying plate, fill the basket with hot water with some washing-up liquid. Place the frying plate in basket and let soaking for approximately 10 minutes.
- Clean the heating elements with a cleaning brush to remove any food scrap.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Food is overcooked/burnt.	Cooking temperature is set too high.	Check cooking temperature and lower the thermostat accordingly.
	Cooking time is too long.	Check cooking time of the food and be aware the air fryer may cook quicker than conventional ovens.
Food is undercooked	Cooking temperature is set too low.	Check cooking temperature and increase accordingly.
	Cooking time is too short.	Check cooking time and increase the cooking time accordingly.
	The Air Fryer basket has been overfilled.	Ensure that the Air Fryer basket is not filled to the brim leave 3-4cm area free for the air to circulate.
Unit does not power up.	LED Digital Display is not illuminated.	Press the Power button on the control panel.
	No power to Air Fryer.	Check that the mains plug is inserted into the socket and the socket is switched on (if applicable).
	The Air Fryer basket is not inserted or fully pushed in	Ensure the basket is inserted and fully pushed in.
Burning smell from unit.	Food trapped under the frying plate.	Ensure Air Fryer basket and frying plate are clean.
	Previous food still remains on Air Fryer basket or frying plate	

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Model: 75720
- Voltage: 220-240V
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 1700W
- Power consumption in off mode :



## DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE):

This symbol on the product or in the instructions indicates that the electrical and electronic equipment, in accordance with the European directive (WEEE), must be disposed of separately from other household waste to avoid harm to the environment. EU countries have waste collection systems. Contact your local dealer or authority for more information.

### Contact information:

Modino AS  
Trondheimsveien 183,  
2020 Skedsmokorset, Norway  
post@modino.no

## **INFORMASJON OM AIRFRYER**

Din nye airfryer lar deg tilberede favorittingrediensene og snacks på en sunnere måte.

Airfryeren bruker varmluft i kombinasjon med høyhastighets luftsirkulasjonssystem (rask varmluft) og en grillfunksjon for å tilberede en rekke smakfulle retter på en sunn, rask og enkel måte.

Ingrediensene dine varmes opp fra alle sider samtidig, og det er ikke nødvendig å tilsette olje til de fleste av dem.

## **SIKKERHETSTILTAK**

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

### **Fare**


- Ikke senk hovedenheten i vann eller skyll med rennende vann fra springen, da den inneholder elektriske komponenter.
- Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Legg alltid ingrediensene som skal stekes i kurven for å forhindre at de kommer i kontakt med varmeelementene.
- Ikke dekk til luftinntaks- og utløpsåpningene mens apparatet er i drift.
- Ikke fyll kurven med olje, da dette kan forårsake brannfare.
- Ikke berør innsiden av apparatet mens det er i drift.

### **Advarsel**

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.

- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Sjekk om strømkilden som er angitt på apparatet tilsvarer strømkilden i hjemmet ditt før du kobler til apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen eller selve apparatet er skadet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Ikke koble til apparatet eller berør kontrollpanelet med våte hender.
- Koble kun apparatet til en jordet stikkontakt. Sørg alltid for at støpselet er riktig koblet til stikkontakten.
- Apparater er ikke ment å betjenes ved hjelp av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av brennbare materialer, for eksempel duker eller gardiner.
- Ikke plasser apparatet mot en vegg eller mot andre apparater. Tillat en minimumsavstand på 10 cm på baksiden og sidene, og andre 10 cm avstand i den øvre delen av apparatet. Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn beskrevet i denne håndboken.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Under drift frigjøres varm damp gjennom luftutløpsåpningene. Hold hendene og ansiktet på trygg avstand fra damp- og luftutløpsåpningene. Pass også på varm luft og damp når du tar stekebrettet ut av apparatet.
- De mest tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk.
- Koble fra apparatet umiddelbart hvis du ser mørk røyk komme ut av apparatet. Vent til røykutslippet stopper før du tar stekebrettet ut av apparatet.


## Forsiktighet

-  Forsiktig, varm overflate.

- Plasser apparatet på et horisontalt, flatt og stabilt underlag.
- Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. Den er ikke designet for å brukes i enkelte miljøer, for eksempel butikker med husholdningsapparater, kontorer eller arbeidsmiljøer. Den er heller ikke ment å brukes av kunder på hoteller, bed and breakfast og andre boligmiljøer.
- Hvis apparatet brukes feil, til profesjonelle eller semi-profesjonelle formål eller hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken, blir garantien ugyldig og vi kan nekte ethvert ansvar for skader som er forårsaket.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du bruker eller rengjør det.
- Sørg for at ingrediensene tilberedt i dette apparatet blir gyldengule i stedet for mørke eller brune. Fjern brente matrester.
- Apparatet har en mikrobryter inni slik at apparatet slås av automatisk når du trekker ut stekebrettet under drift

## PRODUKT BESKRIVELSE


### Produkt

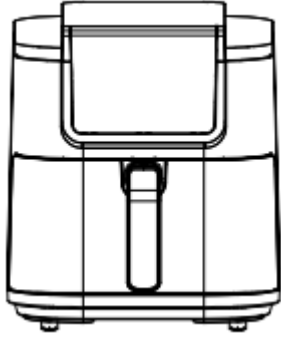

Hovedenhet




Kurv

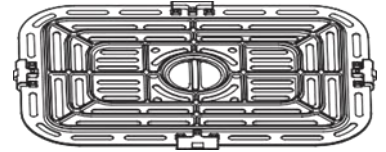

Stekeplate

### Kontrollpanel

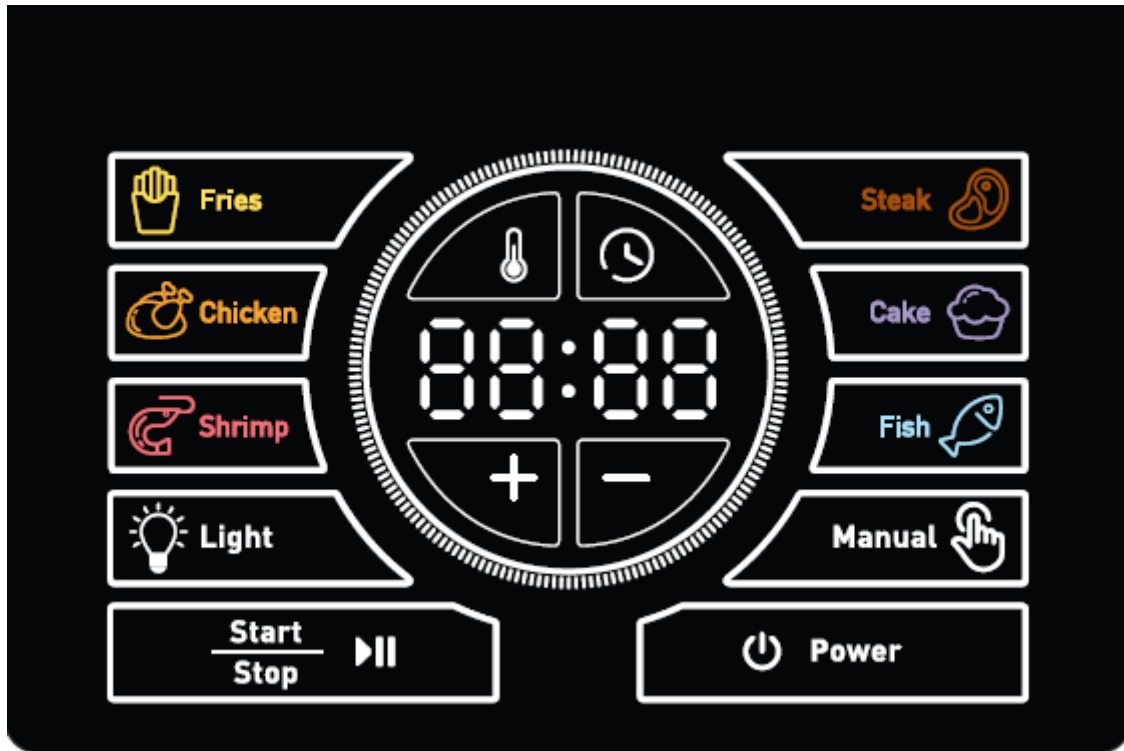

## HVORDAN BRUKE

### FØRSTE BRUK


- Fjern alt emballasjemateriale.
- Fjern eventuelle klistremerker eller etiketter fra apparatet.
- Rengjør kurven og stekeplaten grundig med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp.
- Tørk av innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.

***Dette er en airfryer som fungerer med varmluft. Ikke fyll stekebrettet med olje eller stekefett.***


### FORBEREDELSE FØR BRUK

- Plasser apparatet på et stabilt, horisontalt og flatt underlag.
  - Ikke plasser apparatet på overflater som ikke er varmebestandige.
- OBS:** kurven MÅ settes riktig inn i apparatet. Ellers vil ikke apparatet fungere.
- Ta strømledningen og koble den til stikkontakten.
  - Ikke fyll kurven med olje eller annen væske.
  - Ikke legg noe oppå apparatet.
  - Ikke legg noe på luftinntaket på toppen av apparatet og på luftutløpet på baksiden. Dette forstyrrer luftstrømmen og påvirker varmluftsstekerresultatet.

### Forberedelse

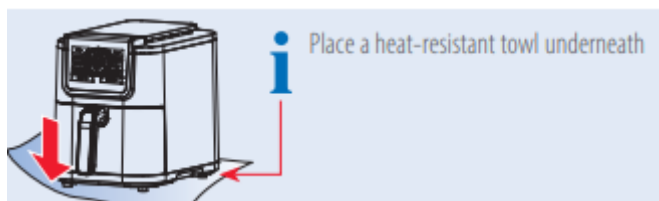


Plasser apparatet i en stabil posisjon og

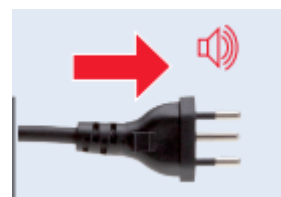

koble til


### Tilberede

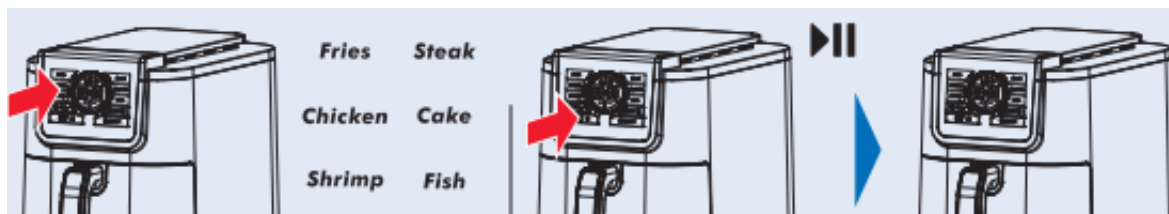

Smart forberedelse: velg riktig meny - Start Smart beregning-Tid (nedtelling) vises


**! Ikke dekk til apparatet under drift – luftstrømmen vil bli avbrutt og stekeresultatene vil bli svekket.**

**Etter bearbeiding av mat**

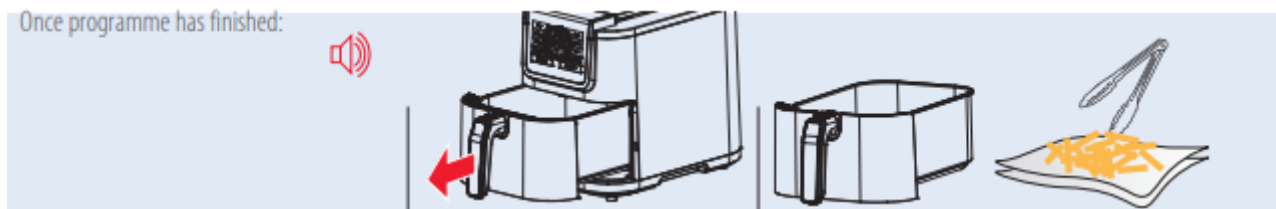


Once programme has finished: Enheten avkjøles – standby-modus. Fjern kurven. Fjern stekt mat


### Bruk alltid med **stekeplate**

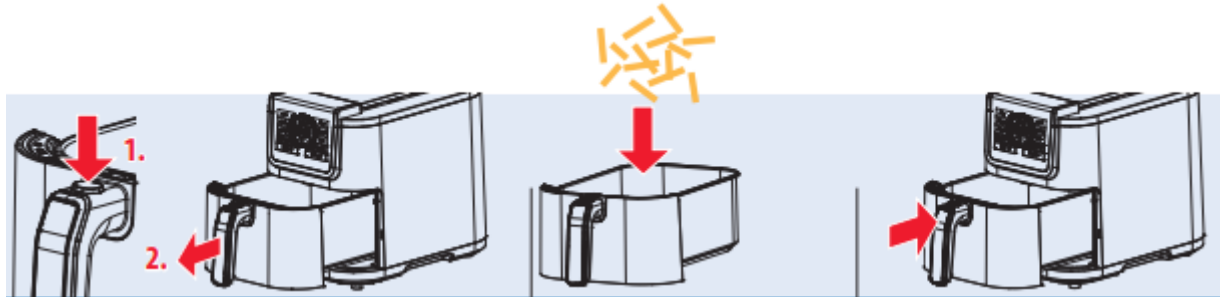


Fjern kurven. Fyll med mat til frityrsteking. Skyv inn kurven.

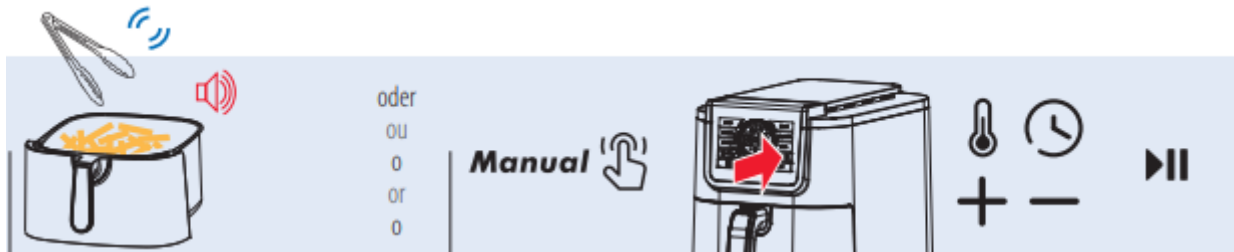

Ved 2/3 tilberedningstid: Snu maten. Manuell klargjøring: still inn temperatur og tid, trykk på start. Pause: trykk igjen. Tiden stopper og fortsetter automatisk når du trykker på start igjen. Temp. og tid kan justeres under steking. Manuell er uten påminnelse om å snu maten.

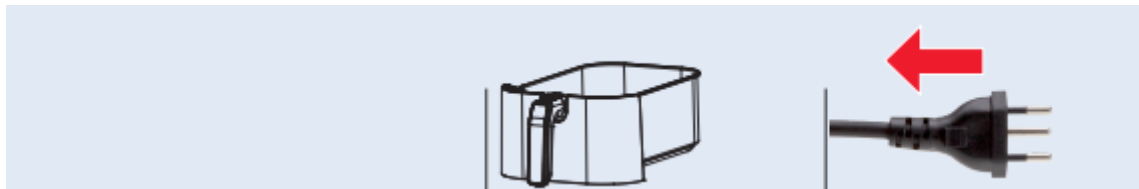

Stek maten lenger, stek om nødvendig. La kurven avkjøles ordentlig. Koble fra, la enheten avkjøles ordentlig

Trykk på lysikonet  for å slå på eller av lyset.

### Smarte forberedelsesinnstillinger

Modus	Volum	Temperatur / Frityrtid (min.) .)
Pommes frites	50-500g	Smart innstilling
Trommestikker	50-500g	Smart innstilling
Biff	50-400g	Smart innstilling
Reke	50-400g	Smart innstilling
Kake	40-320g	Smart innstilling
Manuell	/	Manuell innstilling

## RENHOLD

- Rengjør apparatet etter hver bruk.
- Ikke bruk kjøkkenredskaper av metall eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre både stekeplate og kurv, da disse kan skade non-stick-belegget.
- Trekk støpselet ut av stikkkontakten og la apparatet avkjøles. OBS: Fjern kurven for å la frityrkokeren avkjøles raskere.
- Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut.
- Rengjør stekeplaten og kurven med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Du kan bruke en avfettingsvæske for å fjerne gjenværende smuss.  
**Tips:** Hvis smuss sitter fast i kurven eller bunnen av stekeplaten, fyll kurven med varmt vann med litt oppvaskmiddel. Legg stekeplaten i kurven og la den trekke i ca. 10 minutter.
- Rengjør varmeelementene med en rengjøringsbørste for å fjerne matrester.

## FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Maten er overkokt/brent.	Steketemperaturen er satt for høyt.	Kontroller tilberedningstemperaturen og senk termostaten tilsvarende.
	Steketiden er for lang.	Sjekk tilberedningstiden til maten og vær oppmerksom på at airfryeren kan tilberedes raskere enn konvensjonelle ovner.
Maten er underkokt.	Steketemperaturen er satt for lavt.	Kontroller koketemperaturen og øk tilsvarende.
	Steketiden er for kort.	Kontroller tilberedningstiden og øk tilberedningstiden tilsvarende.
	Air Fryer-kurven er overfylt.	Pass på at Air Fryer-kurven ikke er fylt til randen, la 3-4 cm området være fritt for luften å sirkulere.
Enheten slår seg ikke på.	LED Digital Display lyser ikke .	Trykk på strømknappen på kontrollpanelet.
	Ingen strøm til Air Fryer.	Kontroller at støpselet er satt inn i stikkkontakten og at stikkkontakten er slått på (hvis aktuelt).
	Air Fryer-kurven er ikke satt inn eller skjøvet helt inn	Sørg for at kurven er satt inn og skjøvet helt inn.
Brennende lukt fra enheten.	Mat fanget under stekeplaten.	Sørg for at Air Fryer-kurven og stekeplaten er rene.
	Tidligere mat er fortsatt igjen på Air Fryer-kurven eller stekeplaten	

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Modell: 75720
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Strøm: 1700W
- Strømforbruk i av-modus : 0,3W



## AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE):

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret, i samsvar med det europeiske direktivet (WEEE), må kastes separat fra annet husholdningsavfall for å unngå skade på miljøet. EU-landene har avfallsinnsamlingsystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighet for mer informasjon.

### Kontaktinformasjon:

Modino AS  
Trondheimsveien 183,  
2020 Skedsmokorset, Norge  
[post@modino.no](mailto:post@modino.no)

## **INFORMATION OM AIRFRYER**

Med din nya airfryer kan du förbereda dina favoritingredienser och snacks på ett hälsosammare sätt.

Fritösen använder varmluft i kombination med höghastighetsluftcirkulationssystem (snabb varmluft) och en grillfunktion för att tillaga en mängd läckra rätter på ett hälsosamt, snabbt och enkelt sätt.

Dina ingredienser värms upp från alla sidor samtidigt och det finns inget behov av att tillsätta olja till de flesta av dem.

## **SÄKERHETSÅTGÄRDER**

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.

### **Fara**

- Sänk inte ner huvudenheten i vatten och skölj inte med rinnande kranvatten, eftersom den innehåller elektriska komponenter.
- Låt inte vatten eller annan vätska komma in i apparaten för att undvika risken för elektriska stötar.
- Lägg alltid ingredienserna som ska stekas i korgen för att förhindra att de kommer i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte över luftintags- och utloppsöppningarna medan apparaten är i drift.
- Fyll inte korgen med olja, eftersom det kan orsaka brandrisk.
- Rör inte vid apparatens insida när den är i drift.

### **Varning**

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll

får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Kontrollera om strömkällan som anges på apparaten motsvarar strömkällan i ditt hem innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Håll nätsladden borta från heta ytor.
- Koppla inte in apparaten och rör inte vid kontrollpanelen med våta händer.
- Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- Apparater är inte avsedda att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- Placera inte apparaten på eller nära brännbara material, såsom dukar eller gardiner.
- Placera inte apparaten mot en vägg eller mot andra apparater. Tillåt ett minsta avstånd på 10 cm på baksidan och sidorna, och ytterligare 10 cm avstånd i den övre delen av apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Låt inte apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Under drift släpps het ånga ut genom luftutloppsöppningarna. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och luftutloppsöppningarna. Akta dig också för varm luft och ånga när du tar bort kokplåten från apparaten.
- De mest tillgängliga ytorna kan bli varma under användning.
- Koppla omedelbart ur apparaten om du ser mörk rök komma ut ur apparaten. Vänta tills rökutsläppet upphör innan du tar bort kokplåten från apparaten.

## Försiktighet




Försiktig, varm yta.

- 
- Placera apparaten på en horisontell, plan och stabil yta.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte designad för att användas i vissa miljöer, såsom butiker för hushållsapparater, kontor eller arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, bed and breakfast och andra bostadsmiljöer.
- Om apparaten används felaktigt, för professionella eller halvprofessionella ändamål eller om den inte används enligt instruktionerna i bruksanvisningen, upphör garantin att gälla och vi kan vägra allt ansvar för orsakade skador.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning.
- Låt apparaten svalna i ca 30 minuter innan du använder eller rengör den.
- Se till att ingredienserna som tillagas i denna apparat blir gyllengula istället för mörka eller bruna. Ta bort brända matrester.
- Apparaten har en mikrobrytare inuti så att apparaten stängs av automatiskt när du drar ut kokplåten under drift

## BESKRIVNING


### Produkt

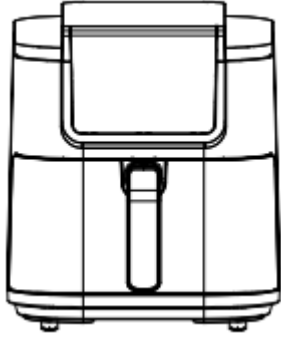

Huvudenhet




Korg

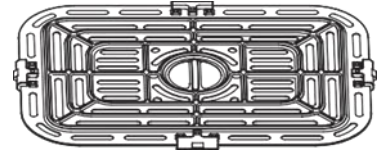

Stekplatta

### Kontrollbord

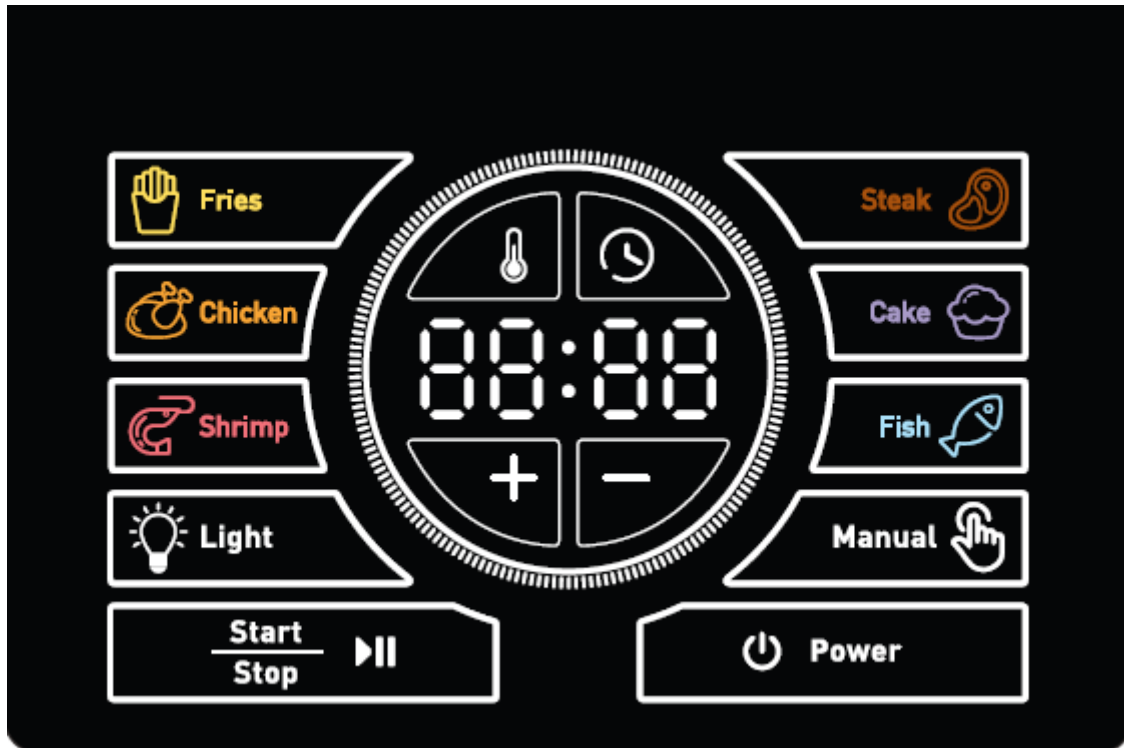

## HUR DU ANVÄNDER

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Ta bort alla klistermärken eller etiketter från apparaten.
- Rengör korgen och stekplattan noggrant med varmt vatten, lite diskmedel och en icke-slipande svamp.
- Torka av apparatens insida och utsida med en fuktig trasa.

**Detta är en airfryer som fungerar med varmluft. Fyll inte kokplåten med olja eller frityrfett.**


### FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

- Placera apparaten på en stabil, horisontell och plan yta.
- Placera inte apparaten på ytor som inte är värmebeständiga.


**Notera:** korgen MÅSTE sättas in i apparaten på rätt sätt. Annars fungerar inte apparaten.

- Ta nätsladden och anslut den till vägguttaget.
- Fyll inte korgen med olja eller någon annan vätska.
- Lägg inte något ovanpå apparaten.
- Lägg inte något på luftintaget på toppen av apparaten och på baksidans luftutlopp. Detta stör luftflödet och påverkar stekresultatet i varmluft.

### Förberedelse

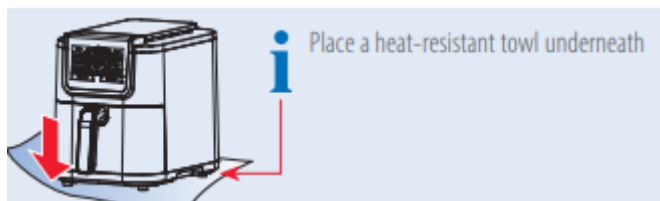


Placera apparaten i ett stabilt läge och

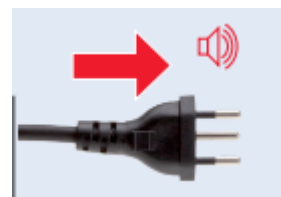

koppla in den

### Förbereda

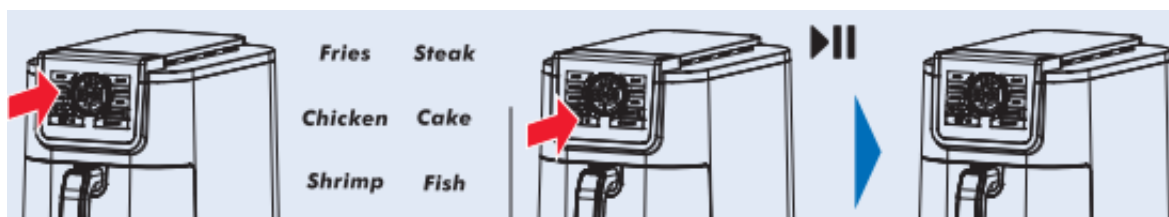

Smart förberedelse: välj lämplig meny - Starta Smart beräkning-Tid (nedräkning) visas

**! Täck inte över apparaten under drift – luftflödet kommer att avbrytas och stekresultaten försämras.**

### Efter bearbetning av livsmedel




Enheten svalnar – standby-läge.

Ta bort korgen.

Ta bort stekt mat


Använd alltid med **stekplatta**

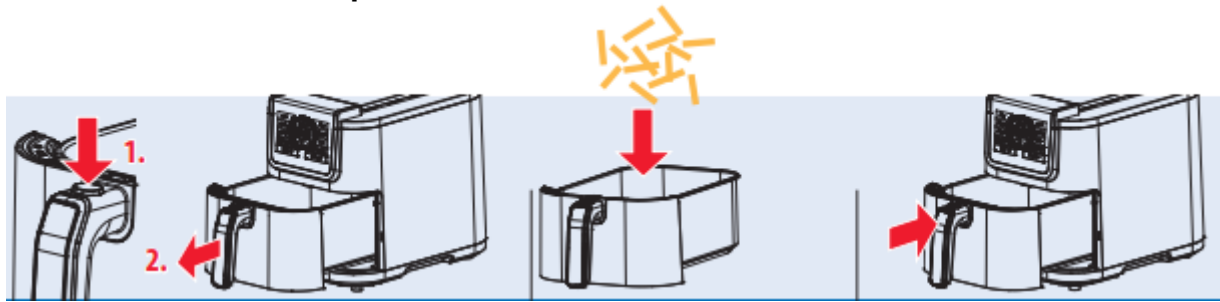

Ta bort korgen.


Fyll på med mat för fritering.

Tryck i korgen.

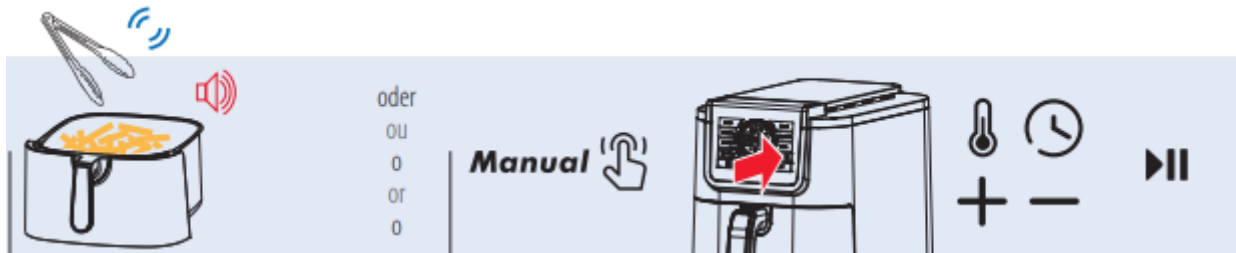


Vid 2/3 tillagningstid: Vänd maten. Manuell förberedelse: ställ in temperatur och tid, tryck på start. Paus: tryck igen. Tiden stannar och fortsätter automatiskt när du trycker på start igen.

Temp. och tid är justerbara under bakning. Manualen är utan påminnelse om att vända maten.

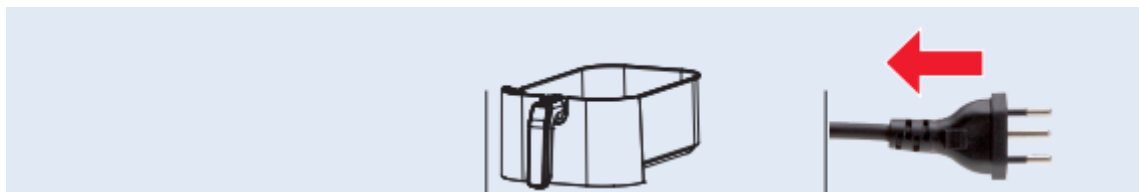

Om det behövs, stek maten längre. Låt korgen svalna ordentligt. Dra ur kontakten, låt enheten svalna ordentligt

Tryck på ljusikonen  för att tända eller släcka lampan.

## Smarta förberedelseinställningar

Läge	Volym	Temperatur / Friteringstid (min.) .)
Pommes frites	50-500g	Smart inställning
Trumpinnar	50-500g	Smart inställning
Biff	50-400g	Smart inställning
Räka	50-400g	Smart inställning
Kaka	40-320g	Smart inställning
Manuell	/	Manuell inställning

## RENGÖRING

- Rengör apparaten efter varje användning.
- Använd inte köksredskap av metall eller slipande rengöringsmedel för att rengöra både stekplattan och korgen, eftersom dessa kan skada non-stick-belagningen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna. Notera: Ta bort korgen för att låta fritösen svalna snabbare.

- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.
- Rengör stekplattan och korgen med varmt vatten, lite diskmedel och en icke-slipande svamp. Du kan använda en avfettningssvampa för att ta bort eventuell kvarvarande smuts.  
**Tips:** Om smuts har fastnat i korgen eller botten av stekplattan, fyll korgen med varmt vatten med lite diskmedel. Lägg stekplattan i korgen och låt dra i cirka 10 minuter.
- Rengör värmelementen med en rengöringsborste för att ta bort eventuellt matrester.

## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Maten är överkokt/bränd.	Tillagningstemperaturen är för högt inställd .	Kontrollera tillagningstemperaturen och sänk termostaten därefter.
	Tillagningstiden är för lång.	Kontrollera tillagningstiden för maten och var medveten om att fritösen kan tillagas snabbare än konventionella ugnar.
Maten är underkokt.	Tillagningstemperaturen är för lågt inställd .	Kontrollera tillagningstemperaturen och höj därefter.
	Tillagningstiden är för kort.	Kontrollera tillagningstiden och öka tillagningstiden därefter .
	Air Fryer-korgen har överfyllts .	Se till att Air Fryer-korgen inte är fylld till brädden, lämna 3-4 cm område fritt för luften att cirkulera.
Enheten startar inte.	LED digital display lyser inte .	Tryck på strömknappen på kontrollpanelen .
	Ingen ström till Air Fryer.	Kontrollera att nätkontakten är isatt i uttaget och att uttaget är påslaget (i förekommande fall).
	Air Fryer-korgen är inte insatt eller helt intryckt	Se till att korgen är insatt och helt intryckt.
Brännande lukt från enheten.	Mat som fastnat under stekplattan.	Se till att Air Fryer-korgen och stekplattan är rena.
	Tidigare mat finns fortfarande kvar på Air Fryer-korgen eller stekplattan	

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- Modell: 75720
- Spänning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 1700W
- Strömförbrukning i avstängt läge : 0,3 W



## AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE):

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna indikerar att den elektriska och elektroniska utrustningen, i enlighet med det europeiska direktivet (WEEE), måste kasseras separat från annat hushållsavfall för att undvika skador på miljön. EU-länderna har system för insamling av avfall. Kontakta din lokala återförsäljare eller myndighet för mer information.

### Kontaktuppgifter:

Modino AS  
Trondheimsveien 183,  
2020 Skedsmokorset, Norge  
[post@modino.no](mailto:post@modino.no)

## **ILMAKEITTIMEN TIEDOT**

Uuden ilmakeittimen avulla voit valmistaa suosikkiaineksesi ja välipalasi terveellisemmällä tavalla.

Ilmakeitin käyttää kuumaa ilmaa yhdessä nopean ilmankiertojärjestelmän (nopea kuuma ilma) ja grillitoiminnon kanssa valmistaa erilaisia maukkaita ruokia terveellisesti, nopeasti ja helposti.

Ainekset kuumennetaan kaikilta puolilta kerralla, eikä useimpiin niistä tarvitse lisätä öljyä.

## **TURVATOIMET**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

### **Vaara**


- Älä upota pääyksikköä veteen tai huuhtele juoksevalla vesijohtovedellä, koska se sisältää sähkökomponentteja.
- Älä päästä vettä tai muuta nestettä laitteeseen sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Laita paistettavat ainekset aina koriin, jotta ne eivät pääse kosketuksiin lämmityselementtien kanssa.
- Älä peitä ilman tulo- ja poistoaukkoja laitteen ollessa käynnissä.
- Älä täytä koria öljyllä, koska se voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Älä koske laitteen sisäosaan sen ollessa käytössä.

### **Varoitus**

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Tarkista ennen laitteen liittämistä, vastaako laitteeseen merkitty virtalähde kotisi virtalähdettä.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, virtajohto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Pidä virtajohto poissa kuumista pinnoista.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan tai koske ohjauspaneeliin märin käsin.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.
- Älä aseta laitetta palavien materiaalien, kuten pöytäliinojen tai verhojen, päälle tai lähelle.
- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä vähintään 10 cm:n etäisyys laitteen takaosaan ja sivuille ja muu 10 cm:n etäisyys laitteen yläosaan. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Käytön aikana kuumaa höyryä vapautuu ilmanpoistoaukkojen kautta. Pidä kätesi ja kasvosi turvallisella etäisyydellä höyrystä ja ilmanpoistoaukoista. Varo myös kuumaa ilmaa ja höyryä, kun irrotat uunipellin laitteesta.
- Helpoimmin saavutettavat pinnat voivat kuumentua käytön aikana.
- Irrota laite välittömästi pistorasiasta, jos näet laitteesta tulevan tummaa savua. Odota, kunnes savupäästöt lakkaavat, ennen kuin irrotat uunipellin laitteesta.

## Varoitus


-  Varovainen, lämmin pinta.
- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi joissakin ympäristöissä, kuten

kodinkonekaupoissa, toimistoissa tai työympäristöissä. Sitä ei myöskään ole tarkoitettu asiakkaiden käyttöön hotelleissa, bed and breakfasteissa ja muissa asuinympäristöissä.

- Jos laitetta käytetään väärin, ammattimaisesti tai puoliammattimaisesti tarkoituksiin tai jos sitä ei käytetä käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, takuu raukeaa ja voimme kieltäytyä vastuusta aiheutuneista vahingoista.
- Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä n. 30 minuuttia ennen käyttöä tai puhdistamista.
- Varmista, että tässä laitteessa valmistetut ainekset ovat kullankeltaisia tumman tai ruskean sijaan. Poista palaneet ruokajätteet.
- Laitteen sisällä on mikrokytkin, joten kun uunipelti vedetään ulos käytön aikana, laite sammuu automaattisesti, kun se vedetään ulos käytön aikana.

## TUOTEKUVAUS


### Tuote

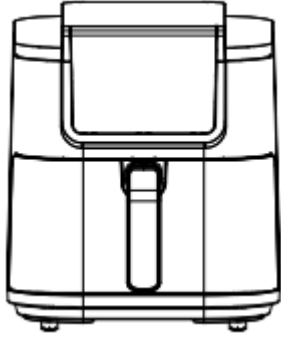

Pääyksikkö




Vasu

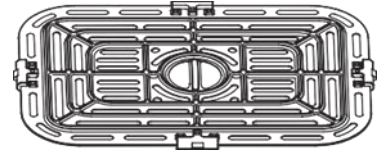

Paistolevy

### Kojetaulu

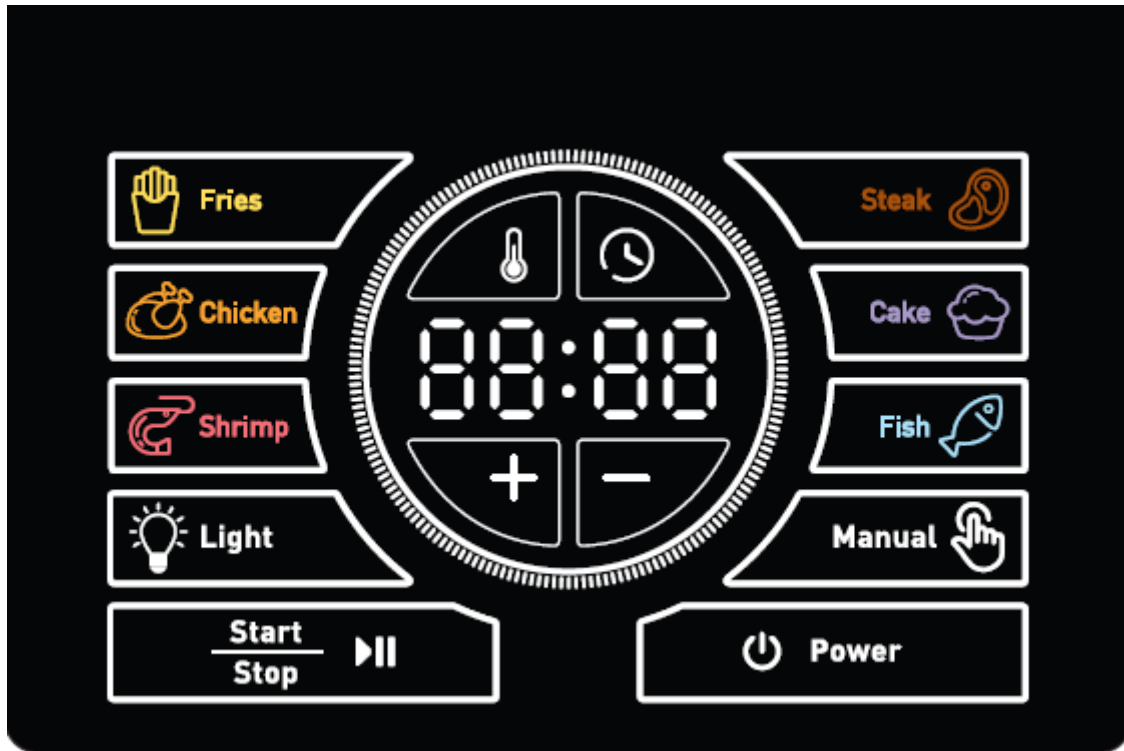

## MITEN

### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista kaikki tarrat tai tarrat laitteesta.
- Puhdista kori ja paistinlevy huolellisesti kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.
- Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.

**Tämä on ilmakeitin, joka toimii kuumalla ilmalla. Älä täytä uunipeltiä öljyllä tai paistorasvalla.**


### VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

- Aseta laite vakaalle, vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
- Älä aseta laitetta pinnoille, jotka eivät kestä lämpöä.


**Huomautus:** kori TÄYTYY laittaa laitteeseen oikein. Muuten laite ei toimi.

- Ota virtajohto ja kytke se pistorasiaan.
- Älä täytä koria öljyllä tai muulla nesteellä.
- Älä laita mitään laitteen päälle.
- Älä laita mitään laitteen päällä olevaan ilmanottoaukkoon ja takapuolen ilmanpoistoaukkoon. Tämä häiritsee ilmavirtausta ja vaikuttaa kuumailmapaistotulokseen.

### Valmistelu

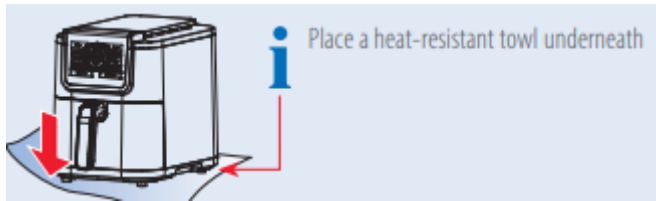


Aseta laite vakaaseen asentoon ja

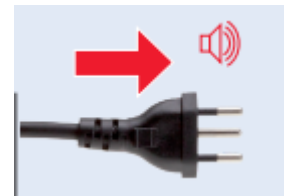

kytke pistoke pistorasiaan


### Valmistaa

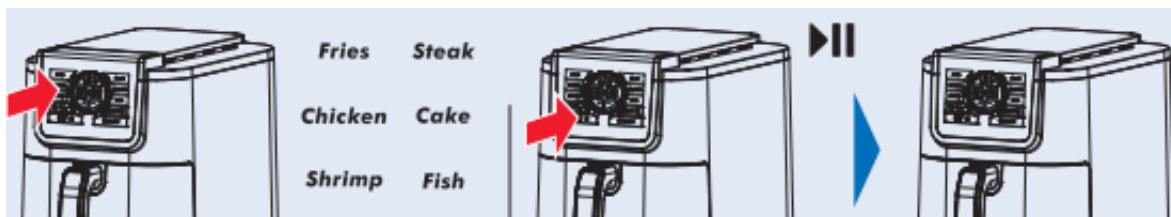

Älykäs valmistelu: valitse sopiva valikko - Käynnistä älykäs laskenta - Aika (lähtölaskenta) tulee näkyviin

**! Älä peitä laitetta käytön aikana – ilmavirtaus keskeytyy ja paistotulokset heikkenevät.**

### Ruoan käsittelyn jälkeen

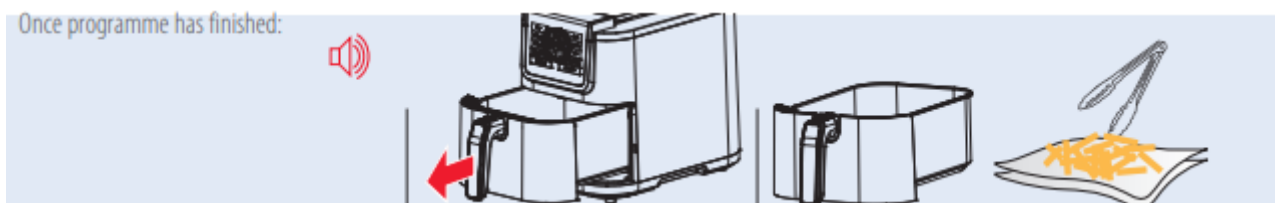


Laitte jäähtyy – valmiustila.

Poista kori.

Poista paistettu ruoka

## Käytä aina paistolevyn kanssa

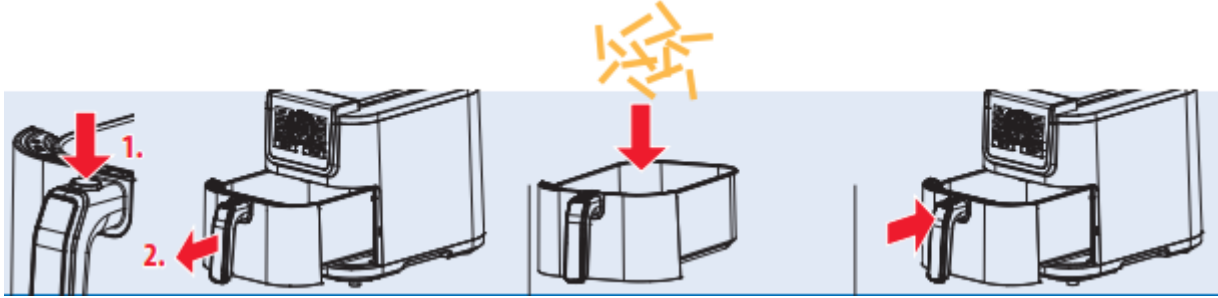

Poista kori.


Täytä ruoalla friteerausta varten.

Työnnä kori sisään.




2/3 kypsennysajassa: Käännä ruokaa. Manuaalinen valmistelu: aseta lämpötila ja aika, paina käynnistuspainiketta. Tauko: paina uudelleen. Aika pysähtyy ja jatkuu automaattisesti, kun painat käynnistuspainiketta uudelleen.

Lämpötila ja aika ovat säädettävissä paistamisen aikana. Manuaalinen on ilman muistutusta ruoan kääntämisestä.

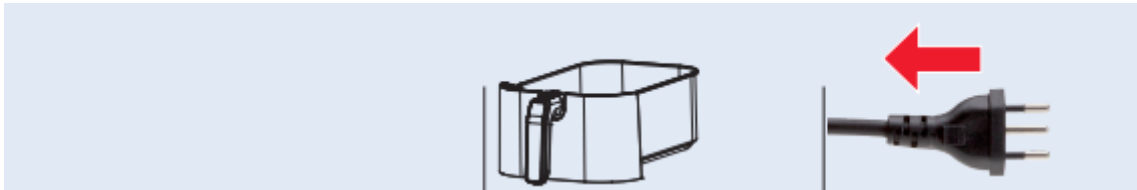

Paista ruokaa tarvittaessa pidempään. Anna korin jäähtyä kunnolla. Irrota pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä kunnolla

Paina valokuvaketta  sytyttääksesi tai sammuttaaksesi valon.

## Älykkäät valmistusasetukset

Moodi	Tilavuus	Lämpötila / Friteerausaika (min.)
Ranskanperunat	50-500 g	Älykäs asetus
Koivet	50-500 g	Älykäs asetus
Pihvi	50-400 g	Älykäs asetus
Katkarapu	50-400 g	Älykäs asetus
Kakku	40-320 g	Älykäs asetus
Manuaalinen	/	Manuaalinen asetus

## PUHDISTUS

- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen.
- Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita sekä paistolevyn että korin puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa tarttumaton pintoja.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Huomautus: Poista kori, jotta rasvakeitin

jäähtyy nopeammin.

- Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla.
- Puhdista paistolevy ja kori kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä. Voit käyttää rasvanpoistonestettä jäljellä olevan lian poistamiseen.  
**Vinkki:** Jos koriin tai paistolevyn pohjaan on juuttunut likaa, täytä kori kuumalla vedellä astianpesuaineella. Aseta paistolevy koriin ja anna liota noin 10 minuuttia.
- Puhdista lämmityselementit puhdistusharjalla ruokajätteen poistamiseksi.

## VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Ruoka on ylikypsää/palanut.	Kypsennyslämpötila on asetettu liian korkeaksi.	Tarkista kypsennyslämpötila ja laske termostaattia vastaavasti.
	Kypsennysaika on liian pitkä.	Tarkista ruoan kypsennysaika ja huomaa, että ilmakeitin voi kypsyä nopeammin kuin perinteiset uunit.
Ruoka on alikypsennettyä.	Kypsennyslämpötila on asetettu liian alhaiseksi.	Tarkista kypsennyslämpötila ja lisää vastaavasti.
	Kypsennysaika on liian lyhyt.	Tarkista kypsennysaika ja pidennä kypsennysaikaa vastaavasti.
	Air Fryer -kori on täytetty liikaa.	Varmista, että Air Fryer -koria ei ole täytetty ääriään myöten, jätä 3-4 cm vapaata tilaa ilman kiertämiseen.
Laitte ei käynnisty.	LED-digitaalinäyttö ei pala.	Paina ohjauspaneelin virtapainiketta .
	Ei virtaa ilmakeitimeen.	Tarkista, että verkkopistoke on kytketty pistorasiaan ja pistorasia on kytketty päälle (tarvittaessa).
	Air Fryer -koria ei ole työnnetty sisään tai työnnetty kokonaan sisään	Varmista, että kori on asetettu paikalleen ja työnnetty kokonaan sisään.
Palava haju yksiköstä.	Paistolevyn alle jäänyt ruoka.	Varmista, että Air Fryer -kori ja paistolevy ovat puhtaat.
	Aiempi ruoka on edelleen Air Fryer -korissa tai paistolevyllä	

## TEKNISET:

- Malli: 75720
- Jännite: 220-240V
- Taajuus: 50/60Hz
- Teho: 1700W
- Virrankulutus pois päältä: 0,3 W



## SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN:

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on eurooppalaisen direktiivin (WEEE) mukaisesti hävitettävä erillään muusta kotitalousjätteestä ympäristöhaittojen välttämiseksi. EU-maissa on jätteenkeräysjärjestelmiä. Pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä tai viranomaiselta.

## Yhteystieto:

Modino AS  
Trondheimsveien 183,  
2020 Skedsmokorset, Norja  
post@modino.no

## **OPLYSNINGER OM AIRFRYER**

Din nye airfryer giver dig mulighed for at tilberede dine yndlingsingredienser og snacks på en sundere måde.

Airfryeren bruger varmluft i kombination med højhastighedsluftcirkulationssystem (hurtig varmluft) og en grillfunktion til at tilberede en række velsmagende retter på en sund, hurtig og nem måde.

Dine ingredienser opvarmes fra alle sider på én gang, og der er ingen grund til at tilsætte olie til de fleste af dem.

## **SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER**

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet, og gem den til fremtidig reference.

### **Fare**

- Nedsenk ikke hovedenheden i vand eller skyl med rindende postevand, da den indeholder elektriske komponenter.
- Lad ikke vand eller anden væske trænge ind i apparatet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Læg altid ingredienserne, der skal steges, i kurven for at forhindre, at de kommer i kontakt med varmeelementerne.
- Tildæk ikke luftindtags- og udløbsåbningerne, mens apparatet er i drift.
- Fyld ikke kurven med olie, da dette kan forårsage brandfare.
- Rør ikke ved indersiden af apparatet, mens det er i drift.


### **Advarsel**

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og

brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Kontroller, om strømkilden, der er angivet på apparatet, svarer til strømkilden i dit hjem, før du tilslutter apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Hold netledningen væk fra varme overflader.
- Tilslut ikke apparatet eller rør ved kontrolpanelet med våde hænder.
- Tilslut kun apparatet til en jordet stikkontakt. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
- Apparater er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
- Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, såsom duge eller gardiner.
- Anbring ikke apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Tillad en minimumsafstand på 10 cm på bagsiden og siderne og andre 10 cm afstand i den øverste del af apparatet. Anbring ikke noget oven på apparatet.
- Brug ikke apparatet til andre formål end beskrevet i denne vejledning.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i drift.
- Under drift frigives varm damp gennem luftudløbsåbningerne. Hold dine hænder og ansigt i sikker afstand fra damp- og luftudtagsåbningerne. Pas også på varm luft og damp, når du fjerner kogepladen fra apparatet.
- De mest tilgængelige overflader kan blive varme under brug.
- Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent, indtil røgemissionen stopper, før du fjerner kogepladen fra apparatet.


## Forsigtighed

-  Forsigtig, varm overflade.
- Placer apparatet på en vandret, flad og stabil overflade.

- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Den er ikke designet til at blive brugt i nogle miljøer, såsom butikker med husholdningsapparater, kontorer eller arbejdsmiljøer. Det er heller ikke beregnet til at blive brugt af kunder på hoteller, bed and breakfasts og andre boligmiljøer.
- Hvis apparatet bruges forkert, til professionelle eller semi-professionelle formål, eller hvis det ikke bruges i henhold til instruktionerne i brugervejledningen, bortfalder garantien, og vi kan nægte ethvert ansvar for forårsagede skader.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du bruger eller rengør det.
- Sørg for, at ingredienserne tilberedt i dette apparat bliver gyldengule i stedet for mørke eller brune. Fjern brændte madrester.
- Apparatet har en mikrokontakt indeni, så apparatet automatisk slukkes, når kogepladen trækkes ud under drift

## PRODUKT BESKRIVELSE


### Produkt

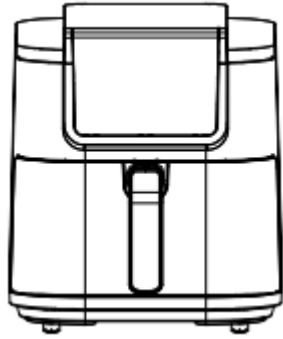

Hovedenhed




Kurv

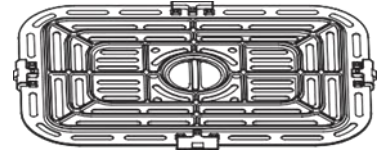

Stegeplade

### Kontrolpanel

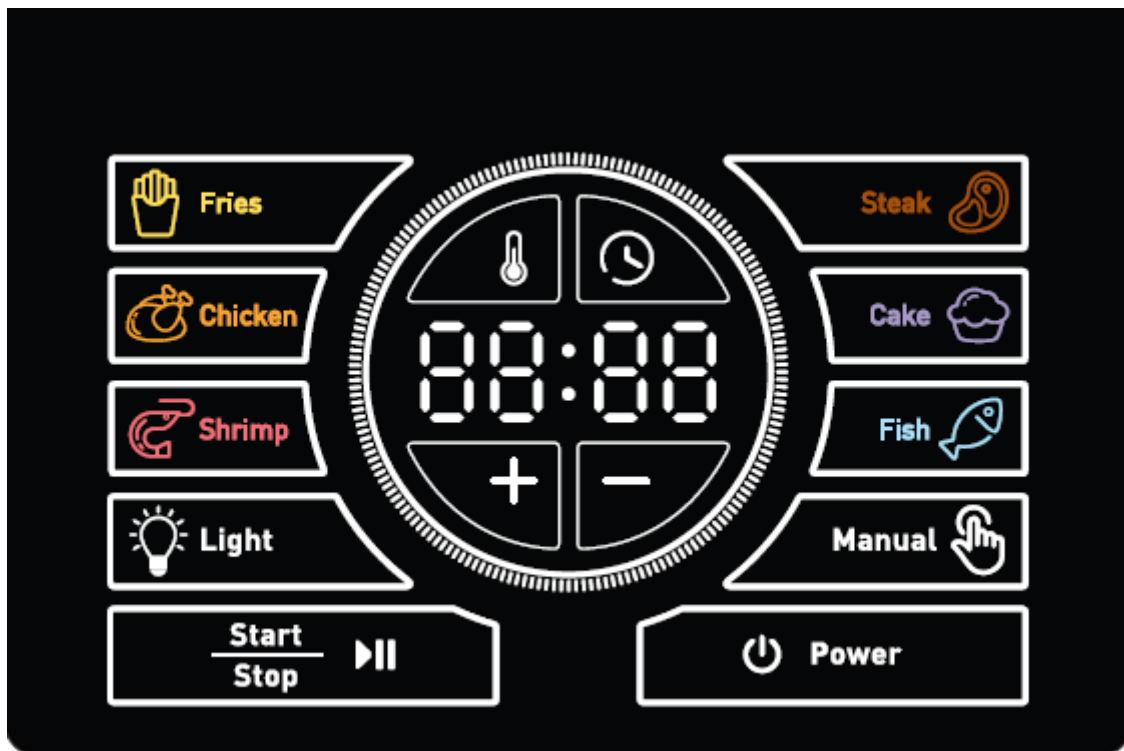

## SÅDAN SKAL DU BRUGE

### FØRSTE BRUG

- Fjern alt emballagemateriale.
- Fjern eventuelle klistermærker eller etiketter fra apparatet.
- Rengør kurven og stegepladen grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
- Tør indersiden og ydersiden af apparatet af med en fugtig klud.

***Dette er en airfryer, der fungerer med varm luft. Fyld ikke ovnpladen med olie eller stegefedt.***


### FORBEREDELSE FØR BRUG

- Placer apparatet på en stabil, vandret og flad overflade.
  - Anbring ikke apparatet på overflader, der ikke er varmebestandige.
- Bemærk:** kurven SKAL sættes korrekt i apparatet. Ellers fungerer apparatet ikke.
- Tag netledningen og sæt den i stikkontakten.
  - Fyld ikke kurven med olie eller anden væske.
  - Læg ikke noget oven på apparatet.
  - Læg ikke noget på luftindtaget på toppen af apparatet og på bagsiden af luftudtaget. Dette forstyrrer luftstrømmen og påvirker varmluftstegningsresultatet.

### Præparation




Placer apparatet i en stabil position , og

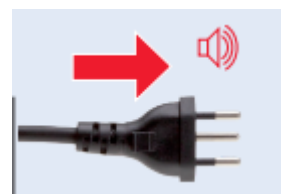

sæt stikket i


### Forberede

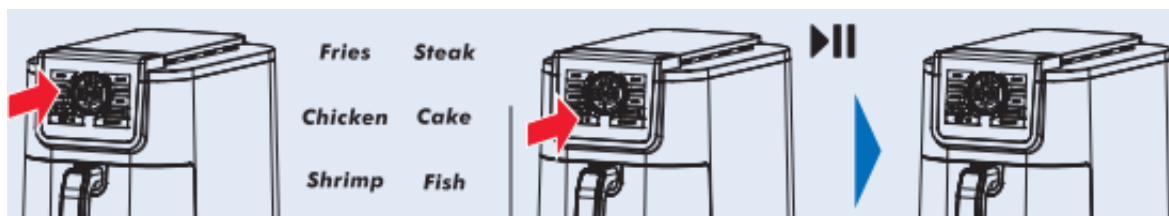

Smart forberedelse: Vælg den relevante menu - Start Smart beregning-Tid (nedtælling) vises

**!** Dæk ikke apparatet til under drift – luftstrømmen afbrydes, og stegeresultaterne forringes.

**Efter forarbejdning af fødevarer**

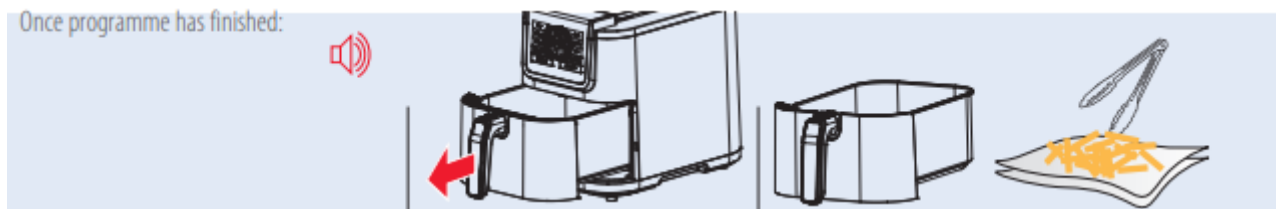


Once programme has finished:

Enheden køler ned – standbytilstand. Fjern kurven.

Fjern stegt mad


Brug altid med **stegeplade**

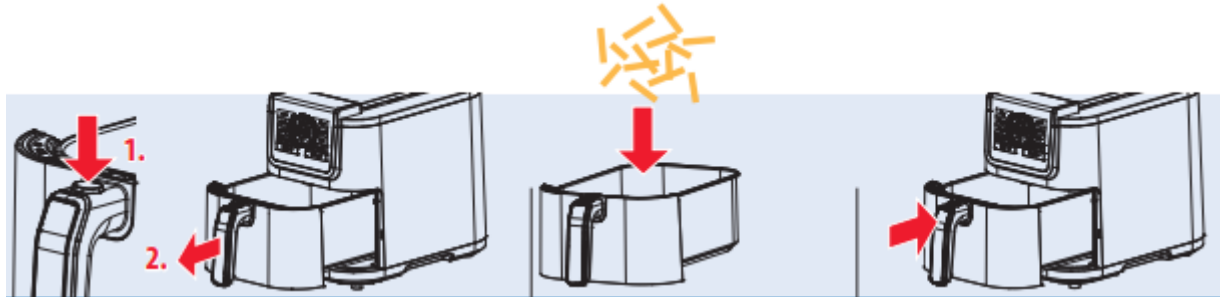


Fjern kurven.

Fyld med mad til friturestegning.


Skub kurven ind.

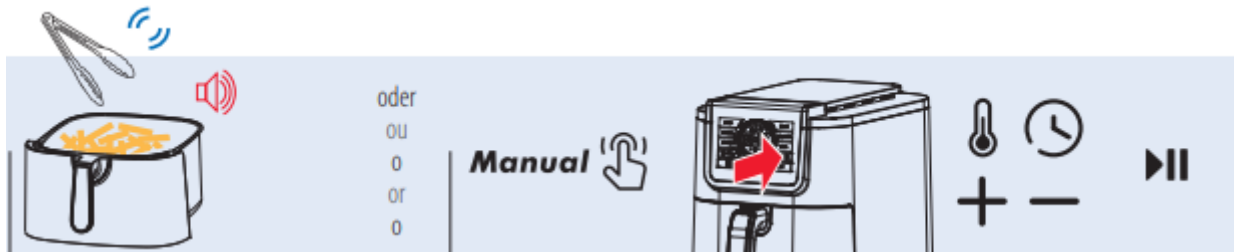

Ved 2/3 tilberedningstid: Vend maden. Manuel forberedelse: Indstil temperatur og tid, tryk på start. Pause: tryk igen. Tiden stopper og fortsætter automatisk, når du trykker på start igen. Temp. og tid kan justeres under bagning. Manuel er uden påmindelse om at vende maden.

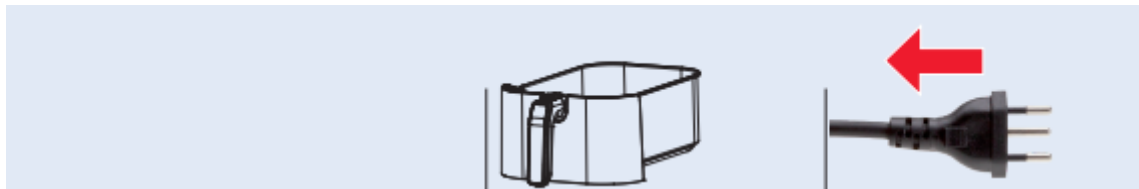

Steg om nødvendigt maden længere. Lad kurven køle ordentligt af. Tag stikket ud, lad enheden køle ordentligt af

Tryk på lysikonet  for at tænde eller slukke lyset.

### Smarte forberedelsesindstillinger

Tilstand	Lydstyrke	Temperatur / Friturestegningstid (min.) .)
Pomfrit	50-500g	Smart indstilling
Underlår	50-500g	Smart indstilling
Bøf	50-400g	Smart indstilling
Reje	50-400g	Smart indstilling
Kage	40-320g	Smart indstilling
Manuel	/	Manuel indstilling

## RENSNING

- Rengør apparatet efter hver brug.
- Brug ikke køkkenredskaber af metal eller slibende rengøringsmidler til at rengøre både stegeplade og kurv, da disse kan beskadige non-stick belægningen.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Bemærk: Fjern kurven for at lade airfryeren køle hurtigere af.
- Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.
- Rengør stegepladen og kurven med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Du kan bruge en affedtningsvæske til at fjerne eventuelt resterende snavs.  
**Tip:** Hvis der sidder snavs fast i kurven eller bunden af stegepladen, skal du fylde kurven med varmt vand med lidt opvaskemiddel. Læg stegepladen i kurven og lad den ligge i blød i ca. 10 minutter.
- Rengør varmeelementerne med en rengøringsbørste for at fjerne madrester.

## FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Maden er overstegt/brændt.	Tilberedningstemperaturen er indstillet for højt.	Kontroller tilberedningstemperaturen, og sænk termostaten i overensstemmelse hermed.
	Tilberedningstiden er for lang.	Tjek tilberedningstiden for maden, og vær opmærksom på, at airfryeren kan tilberede hurtigere end konventionelle ovne.
Maden er understegt.	Tilberedningstemperaturen er indstillet for lavt.	Kontroller tilberedningstemperaturen, og øg den tilsvarende.
	Tilberedningstiden er for kort.	Kontroller tilberedningstiden, og øg tilberedningstiden tilsvarende.
	Air Fryer-kurven er blevet overfyldt.	Sørg for, at Air Fryer-kurven ikke er fyldt til randen, så der er 3-4 cm frit område, så luften kan cirkulere.
Enheden tænder ikke.	LED digitalt display er ikke oplyst.	Tryk på tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet.
	Ingen strøm til Air Fryer.	Kontroller, at netstikket er sat i stikkontakten, og at stikkontakten er tændt (hvis relevant).
	Air Fryer-kurven er ikke sat i eller skubbet helt ind	Sørg for, at kurven er sat i og skubbet helt ind.
Brændende lugt fra enheden.	Mad fanget under stegepladen.	Sørg for, at Air Fryer-kurven og stegeplade er rene.
	Tidligere mad forbliver stadig på Air Fryer-kurven eller stegepladen	

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Model/varenr.: 75720
- Spænding: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 1700W
- Strømforbrug i slukket tilstand : 0,3W



## BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE):

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr i overensstemmelse med det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald for at undgå skade på miljøet. EU-landene har affaldsindsamlingsystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for mere information.

### Kontaktoplysninger:

Modino AS  
Trondheimsveien 183,  
2020 Skedsmokorset, Norge  
post@modino.no